

Чтобы сохранить деньги и тепло,
выбирайте энергосберегающий монтаж
с лентой TP650 Trio

illbruck
making it perfect.



Преимущества ленты:

- монтаж окна по ГОСТ;
- простой монтаж, экономия времени на установку окна;
- монтаж в любое время года;
- монтаж окна без пены;
- теплопроводность шва $\lambda=0,048\text{Вт/м.к}$;
- водонепроницаемость до 600Па;
- устойчивая к УФ, не требуется дополнительная защита ленты;
- коэффициент деформации у ленты TP650Trio выше, чем у пены;
- лента выдерживает больше циклов сжатия и растяжения, чем пена;
- 100% гарантия шва обеспечивается производителем;
- приспосабливается к любой сложной структуре окна и неровностям оконного проема благодаря своей эластичности и саморасширению;
- монтаж возможен в четвертные и безчетвертные проемы.

Современный монтаж окна без монтажной пены

С паропроницаемой саморасширяющейся уплотнительной лентой **TP650 Trio** вы получаете **энергосберегающее окно**, которое прослужит вам не менее 20 лет.

TP650 Trio разработана и произведена в Германии. Это уникальная в своем роде лента, которая уплотняет монтажный шов современного окна без монтажной пены и

дополнительных материалов.

TP650 Trio функционирует на 3 уровнях:

- гидроизоляция и паропроницаемость снаружи монтажного шва;
- тепло и звукоизоляцию по середине шва;
- пароизоляция изнутри монтажного шва.

 **tremco
illbruck**

ООО Тремко ильбрук
Россия, МО, 142180
г.Климовск, ул.Заречная, 2
тел. 495 644 02 99 (Мск)
тел. 812 324 40 94 (СПб)
russia@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.com

Отличная герметизация шва без пены и без ленты. Только TP650Trio

Размеры ленты

Глубина шва/ ширина* от ... до.. (мм)	Артикул	Длина ролика (м)	м/ коробке
58/5-10	5200	9	36
66/5-10	117301	9	27
77/5-10	5202	9	27
58/7-15	5205	6	24
66/7-15	117304	6	18
77/7-15	5207	6	18
58/10-20	5210	4,5	18
66/10-20	117307	4,5	13,5
77/10-20	5212	4,5	13,5
58/15-30	5245	3	12
66/15-30	117310	3	9
77/15-30	5247	3	9

* - остальные размеры возможны по запросу



Цвет
антрацит




Монтаж окна с лентой очень прост




1.

1. Удалите защитную пленку с ленты. Нанесите ленту по ширине оконного проема.

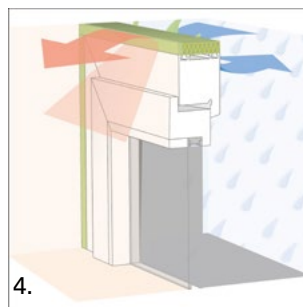


4.

4. Лента легла плотно и герметично по периметру окна.

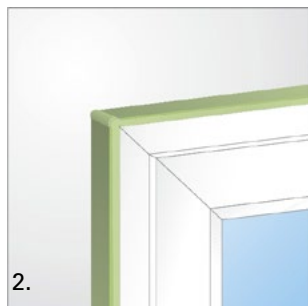


2.

2. При нанесении ленты по углам окна оставляйте небольшой припуск ленты.

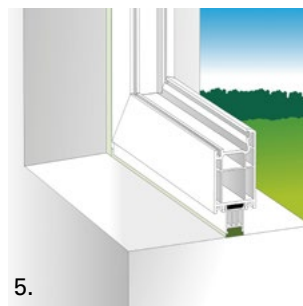

5.

5. Готовое окно выглядит аккуратно, монтажный шов выполнен надежно с соблюдением всех норм ГОСТ, применяемых к монтажу окна.

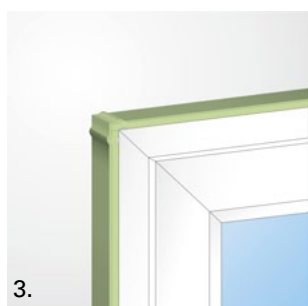

3.

3. В местах соединения лент срежьте ленту под углом 45° и наносите ее в горизонтальной плоскости с небольшим припуском до 2 см.

